

R-TFIX-CAP63-MW Mineral wool cap

La couche de laine minérale installée après la pose réduit la transmission de chaleur et crée une surface d'isolation homogène.



Approbations et rapports

- ETA 17/0161
- UKTA-22/6348



Informations sur le produit

Caractéristiques et avantages

- Solution économique, car l'installation fraisée permet le choix de fixations plus courtes.
- Permet d'obtenir une surface d'isolation homogène et lisse
- Le capuchon installé après la fixation réduit la transmission de chaleur aux points de fixation


Applications

- Panneaux de laine minérale (MW)

Matériaux de base


- Approuvé pour une utilisation dans :
- Panneaux de laine minérale

Guide d'installation

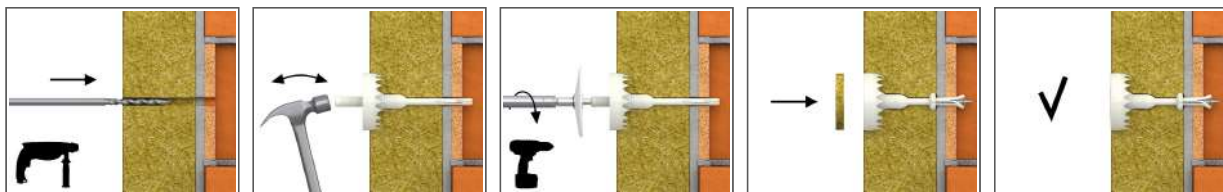

1. Pré-assemblez le dispositif de réglage TFX-8S avec le système de fixation TFX-8S, puis procédez à l'installation des vis de fixation.
2. Percez un trou du diamètre et de la profondeur requis.
3. Tapotez légèrement le manchon en plastique à travers le matériau isolant dans le trou à l'aide d'un marteau, jusqu'à ce que la profondeur de fixation soit atteinte.
4. Lors de l'utilisation du TFX-DEVICE, les dents doivent être enfoncées dans le matériau isolant après martelage.
5. Serrez la vis (à l'aide de l'outil de réglage spécial TFX-8ST-TOOL) jusqu'à ce que la fixation soit sûre et affleurante au matériau isolant.
6. Profondeur d'encastrement minimale de 25 mm dans les matériaux A, B, C et D et de 65 mm dans les blocs de béton cellulaire
7. Profondeur de forage minimale de 40 mm dans les matériaux A, B, C et D et de 80 mm dans les blocs de béton cellulaire.
8. Insérer le capuchon dans le trou fraisé de l'isolant

Informations sur le produit

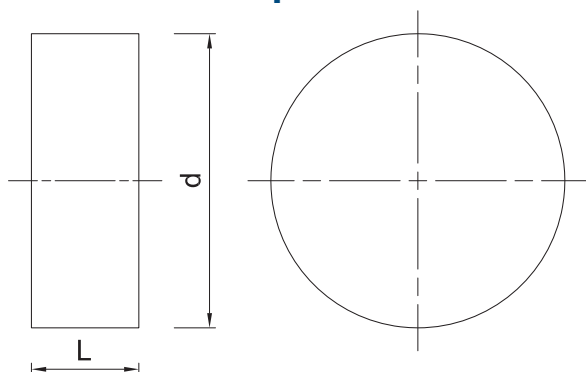

Code produit	Matériau	Diamètre	Hauteur
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-CAP63-MW	mineral wool	63	10

Product commercial data

Code produit	Diamètre [mm]	Hauteur [mm]	Quantité [pcs]			Poids [kg]			Code barre
			Boîte	extérieure	Palette	Boîte	extérieure	Palette	
R-TFIX-CAP63-MW ¹⁾	63	10	100	100	9000	0.76	0.76	98.0	5906675390338

1) ETA 17/0161

R-TFIX-CAP63-MW Minerale wollen muts

De laag minerale wol die na de installatie wordt aangebracht, vermindert de warmteoverdracht en zorgt voor een homogeen isolatieoppervlak.



Goedkeuringen en rapporten

- ETA 17/0161
- UKTA-22/6348



Productinformatie

Kenmerken en voordelen

- Kosteneffectieve oplossing, omdat de verzonken montage kortere bevestigingspunten mogelijk maakt.
- Zorgt voor een glad en egaal isolatieoppervlak.
- De na de montage aangebrachte afdekking vermindert warmteoverdracht bij de bevestigingspunten.

Toepassingen


- Minerale wolpanelen (MW)

Basismaterialen

Goedgekeurd voor gebruik in:


- Minerale wolpanelen

Installatiehandleiding

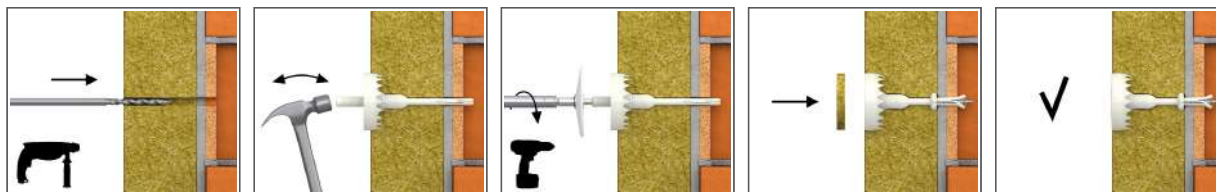

1. Monteer het TFIX-8S afstelmechanisme vooraf met het TFIX-8S bevestigingssysteem en bevestig vervolgens de schroeven.
2. Boor een gat met de gewenste diameter en diepte.
3. Tik de plastic huls voorzichtig met een hamer door het isolatiemateriaal in het gat totdat de gewenste bevestigingsdiepte is bereikt.
4. Bij gebruik van het TFIX-apparaat moeten de tanden na het hameren in het isolatiemateriaal worden gedreven.
5. Draai de schroef vast (met behulp van het speciale TFIX-8ST-TOOL afstelgereedschap) totdat de bevestiging stevig vastzit en gelijk ligt met het isolatiemateriaal.
6. Minimale inbeddingsdiepte van 25 mm in materialen A, B, C en D, en 65 mm in cellenbetonblokken.
7. Minimale boordiepte van 40 mm in materialen A, B, C en D, en 80 mm in cellenbetonblokken.
8. Plaats de dop in het verzonken gat in de isolatie.

Productinformatie

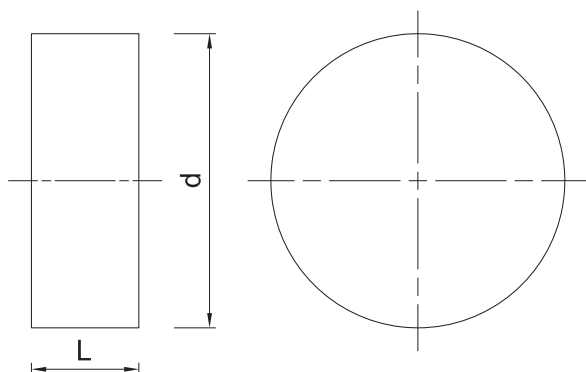

Productcode	Materiaal	Diameter	Hoogte
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-CAP63-MW	minerale wol	63	10

Commerciële productgegevens

Productcode	Diameter [mm]	Hoogte [mm]	Aantal [stk]			Gewicht [kg]			Barcode
			Doos	Buiten	Palet	Doos	Buiten	Palet	
R-TFIX-CAP63-MW ¹⁾	63	10	100	100	9000	0.76	0.76	98.0	5906675390338

1) ETA 17/0161

R-TFIX-CAP63-MW Mineralwollekappe

Die nach der Installation aufgebrachte Schicht aus Mineralwolle **reduzierte** Wärmeübertragung und schafft eine **homogene Dämmschicht**.



Genehmigungen und Berichte

- ETA 17/0161
- UKTA-22/6348



Produktinformationen

Merkmale und Vorteile

- Kostengünstige Lösung, da die Senkbohrung kürzere Befestigungslängen ermöglicht.
- Sorgt für eine glatte, ebene Dämmfläche.
- Die nach der Befestigung angebrachte Kappe reduziert die Wärmeübertragung an den Befestigungspunkten.


Anwendungen

- Mineralwolleplatten (MW)


Grundmaterialien

- Zugelassen für die Verwendung in:
- Mineralwolleplatten

Installationsanleitung

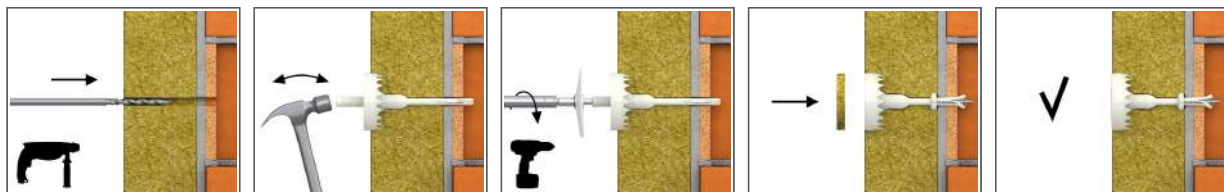

1. Montieren Sie die Justiervorrichtung TFIX-8S mit dem Befestigungssystem TFIX-8S und setzen Sie anschließend die Befestigungsschrauben ein.
2. Bohren Sie ein Loch mit dem erforderlichen Durchmesser und der erforderlichen Tiefe.
3. Klopfen Sie die Kunststoffhülse mit einem Hammer leicht durch das Dämmmaterial in das Loch, bis die gewünschte Befestigungstiefe erreicht ist.
4. Bei Verwendung der Justiervorrichtung TFIX-DEVICE müssen die Zähne nach dem Einschlagen in das Dämmmaterial getrieben werden.
5. Ziehen Sie die Schraube (mithilfe des Spezialwerkzeugs TFIX-8ST-TOOL) fest, bis die Befestigung sicher und bündig mit dem Dämmmaterial ist.
6. Mindestverankerungstiefe: 25 mm in den Materialien A, B, C und D, 65 mm in Porenbetonsteinen.
7. Mindestbohrtiefe: 40 mm in den Materialien A, B, C und D, 80 mm in Porenbetonsteinen.
8. Setzen Sie die Kappe in die Senkbohrung im Dämmmaterial ein.

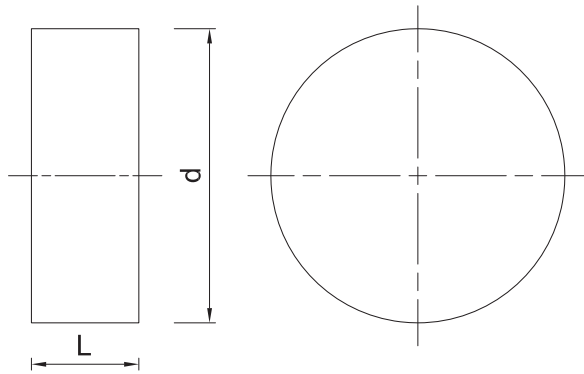Produktinformationen

Produktcode	Material	Durchmesser	Höhe
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-CAP63-MW	Mineralwolle	63	10

Produktdaten

Produktcode	Durchmesser [mm]	Höhe [mm]	Menge [Stück]			Gewicht [kg]			Barcode
			Kasten	Außenbereich	Palette	Kasten	Außenbereich	Palette	
R-TFIX-CAP63-MW ¹⁾	63	10	100	100	9000	0.76	0.76	98.0	5906675390338

1) ETA 17/0161

R-TFIX-CAP63-MW Mineral wool cap

Post-installed mineral wool cap reduces heat transmission and results in a homogeneous insulation surface



Approvals and Reports

- ETA 17/0161
- UKTA-22/6348



Product information

Features and benefits

- Cost-saving solution, as countersunk installation allows selection of shorter fixings.
- Results in homogeneous and smooth insulation surface
- Post-installed cap reduces heat transmission at fixing points

Applications


- Mineral wool (MW) boards

Base materials

Approved for use in:


- Mineral Wool Boards

Installation guide

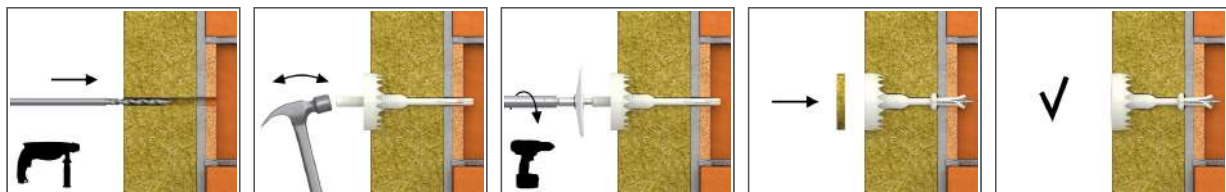

1. Pre-assemble TFIX-8S-SETTING DEVICE with TFIX-8S fixing and then make installation of screw fixing
2. Drill a hole of required diameter and depth
3. Lightly tap the plastic sleeve through the insulation material into hole with a hammer, until fixing depth is reached
4. When using the TFIX-DEVICE the teeth should be embedded in the insulation material after hammering.
5. Tighten screw (using special TFIX-8ST-TOOL setting tool) until fixing is secure and flush with insulation material
6. Embedment depth of min 25mm in A,B,C,D materials and 65mm in Aerated Concrete Block
7. Drilling depth of min 40mm in A,B,C,D materials and 80mm in Aerated Concrete Block
8. Insert cap into countersunk hole in insulation

Product information

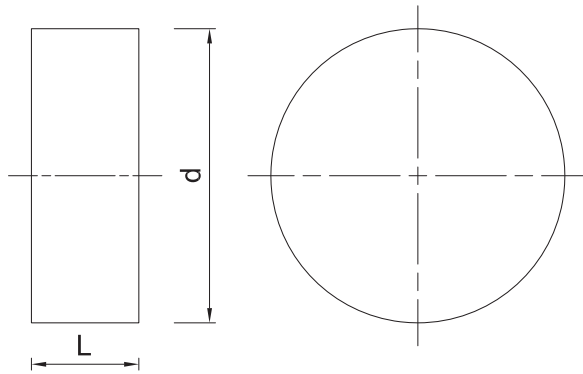

Product Code	Material	Diameter	High
		d	L
		[mm]	
R-TFIX-CAP63-MW	mineral wool	63	10

Product commercial data

Product Code	Diameter [mm]	High [mm]	Quantity [pcs]			Weight [kg]			Bar Codes
			Box	Outer	Pallet	Box	Outer	Pallet	
R-TFIX-CAP63-MW ¹⁾	63	10	100	100	9000	0.76	0.76	98.0	5906675390338

1) ETA 17/0161